


brother

MPRINT

MW-260 モバイルプリンタ

クイックガイド

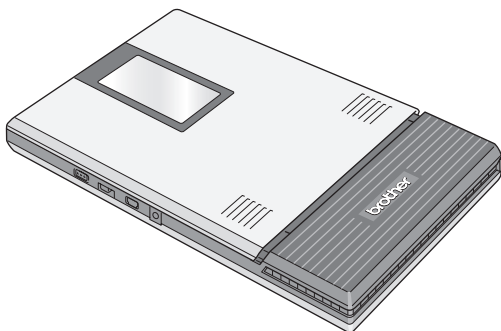

- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みにになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

保証書付

- 保証書に「お買上げ日」「販売店名」等が記入されていることを確認して、販売店でお受け取りください。

はじめに

このたびは、モバイルプリンタ MPrint MW-260（以下「本機」）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は Windows Mobile 搭載端末やパソコンと接続し、簡単な操作で印刷できる、軽量、薄型の感熱式モノクロモバイルプリンタです。

本書は、お使いになるための取扱説明書ファイルの開き方や最低限の必要事項を記載しています。ご使用になる前に必ず本書および取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しくお取り扱いください。

- 本書の内容は予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしました。が、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。お問い合わせ先は、巻末に記載しています。
- 地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他特殊な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本機の使用または使用不能から生じるいかなる他の損害（消失、事業利益の損失、逸失利益、事業の中断、通信手段の消失など）に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。

- 万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合には、商品をお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


本機は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにインターフェース切替スイッチを IrDA 側にして、Bluetooth での本機の使用を停止してください。



本機は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 20m です。

- (1) 「2.4」 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
- (2) 「FH」 : 変調方式を表す。本機は、FH-SS 方式を使用しています。
- (3) 「2」 : 移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離をあらわす。本機の与干渉距離は、20m です。
- (4) 「」 : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc. の商標であり、ブラザー工業は、ライセンスに基づき使用しています。
- 本製品は、赤外線通信機能として株式会社ACCESSのIrFrontを搭載しています。Copyright ©1996-2008 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS、IrFront は、株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。

ACCESSTM IrFront[®]

- その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開発元各社の商標または登録商標です。

JIS C 61000-3-2 適合品

**本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」
に適合しています。**

Bluetooth機能の特性と注意点

1) Bluetooth とは？

Bluetooth とは、2,400MHz ～ 2,483.5MHz の電波を利用する短距離無線技術の一種です。Bluetooth 機能をもった電子機器同士で、方向に関係なく通信することができます。

2) Bluetooth 機能使用上の注意事項

Bluetooth 機器の発する電波は、周囲の電子機器の動作に影響を与える恐れがあります。下記の場所では Bluetooth スイッチをオフにしてください。

- ・ 病院内
- ・ 航空機内
- ・ ガソリンスタンドなど引火物付近
- ・ 火災報知機

3) 良好な通信環境のために

Bluetooth は電波を使った無線技術ですので、下記の場所では接続しにくくなります。

- ・ 他の電子機器の付近
- ・ 放送局や無線機の付近
- ・ ワイヤレス LAN (IEEE802.11) 使用域

4) その他の注意事項

Bluetooth 機器は、電源を入れてから Bluetooth 機能が使えるようになるまでに、数秒かかることがあります。この時差は機器によって異なります（本機では最大 8 秒かかります）。

取扱説明書の構成

本機には、取扱説明書とソフトウェアガイドが付属のCD-ROMにおさめられています。

取扱説明書


本機をお取り扱いいただくときの注意事項やセットアップのしかた、廃棄のしかた、アフターサービスなどについて説明しています。

ソフトウェアガイド


Windows® PC、Windows Mobileそれぞれの、ソフトウェアのインストール・アンインストールのしかた、印刷のしかたについて説明しています。

同梱品一覧

MW-260 モバイルプリンタ



ペーパーカセット C-211 感熱紙 (50枚入り)



リチウムイオン充電電池 (BT-200)



充電器ACアダプタ



USBケーブル



CD-ROM

(ソフトウェアおよび取扱説明書、ソフトウェアガイドが含まれています。)



クイックガイド (本書)




本機を使用する


1

クイックガイド（本書）を見て、
同梱品の確認をします。

2

付属のCD-ROMをWindows® PCに
セットします。


プログラムが自動的に起動し、[MPrintシリーズ インストーラ] 画面が表示されます。
プログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM内にあるをダブルクリックします。

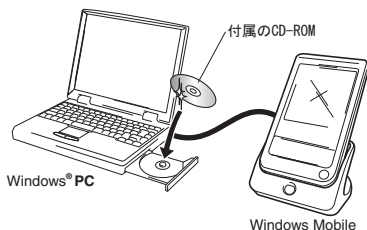

3

本機の準備をします。

取扱説明書をご覧ください。（ソフトウェアのインストールを開始するときに表示されるダイアログボックスの「▶ 取扱説明書」ボタンをクリックしてください。）

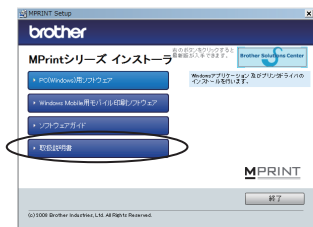

- 本機をお使いになる前に取扱説明書をお読みください。
取扱説明書はいつでも見ることができるよう、お使いのパソコンに保存することをお勧めします。

次ページにつづく

4

画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアガイドをご覧になるには、【▶ ソフトウェアガイド】ボタンをクリックしてください。



5

印刷します。

ソフトウェアガイドを参照してください。




- 取扱説明書およびソフトウェアガイドをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。

充電電池を入れる / 取り外す

充電電池を入れる

- 1** 本機の裏面、充電電池カバーを①の方向にスライドします。
- 2** ②の箇所指を掛けて外してください。
- 3** ③のコネクタ部分を合わせてリチウムイオン充電電池を設置します。
- 4** 上記 2, 1 の順で操作をし、カバーを閉めてください。

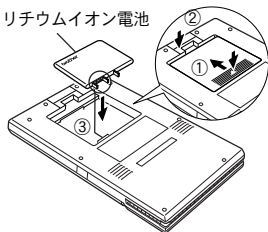

充電電池を取り外す

- 1** 本機の裏面、充電電池カバーを①の方向にスライドします。
- 2** ②の箇所指を掛けて外してください。
- 3** 充電電池を取り外します。
- 4** 上記 2, 1 の順で操作をし、カバーを閉めてください。



● 充電電池を取り扱う場合、取扱説明書の注意事項を合わせてご参照ください。

充電する


専用の AC アダプタで充電して使用します。

ご購入後は、必ず充電表示ランプ（オレンジ色に点灯）が消灯するまで充電してからお使いください。

- 1** 本機の AC アダプタ用コネクタに AC アダプタのコネクタを接続します。

- 2** AC アダプタのプラグを家庭用コンセント (AC100V) に差しこみます。


自動的にリチウムイオン充電電池の充電が開始されます。

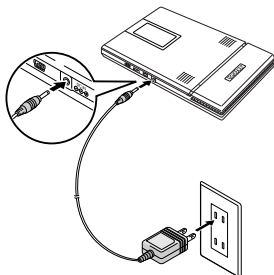

→ 充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

→ 充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。

→ 充電表示ランプがオレンジ色に点灯しない場合には、電池が正しくセットされていない可能性があります。




- 3** 充電後は AC アダプタを必ず外します。



●MW-260 は、リチウムイオン充電電池が挿入されていない場合、AC アダプタの電力だけでは動作しません。



- 回路を保護するため、極端に高温または低温のときは充電機能が働きません。
- AC アダプタのケーブルを AC アダプタに巻き付けたり、折り曲げたりしないでください。断線の原因となります。

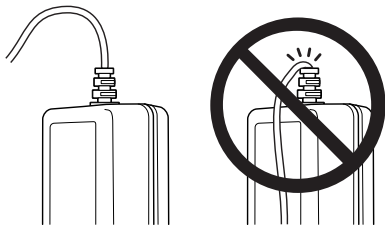

- 電池残量が 0% の状態から満充電になるまで約 3 時間かかります。(電源 OFF 時)

使わない時のリチウムイオン充電電池の保管について



●保管時には、リチウムイオン充電電池を本体から取り外して涼しく湿度の低い、なるべく温度の一定のところ（温度 15℃～25℃、湿度 40%～60% 推奨）で保管してください。

※高温環境下ではリチウムイオン充電電池の劣化が進みます。高温（車輦内、ストーブの近く、電気カーペットの上など）環境、直射日光の当たる環境を避けて下さい。

●長期間ご利用にならない場合は、リチウムイオン充電電池を本体から取り外して、冷暗所にて保管ください。

保管の際には、フル充電状態を避けてください。充電表示ランプが1回点滅するまでご使用頂き、保管していただくことをお勧めします。

※保管の際は、必ず本体から AC アダプタを外してください。

※端子部に金属が触れないようにご注意ください。端子間のショートにより電池が故障する可能性があります。


・過放電による電池の劣化を防止するために、半年に1回程度充電し、再度、充電表示ランプが1回点滅するまでご使用頂き、保管していただきますようお願いします。

Bluetooth通信を確立する

本機と Windows[®] PC や Windows Mobile 搭載端末が Bluetooth で通信するための、基本的な設定の手順を説明します。詳細は Bluetooth デバイスの取扱説明書を参照してください。

1 インターフェース切替スイッチを「Bluetooth」にします。

→ モード表示ランプが青色に点灯します。

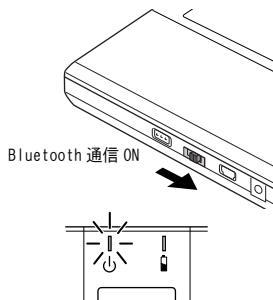

2 Windows[®] PC または Windows Mobile 搭載端末で Bluetooth 接続ソフトウェアを実行します。

3 Bluetooth 接続ソフトウェアで Bluetooth デバイスを検索します。

→ 「MW-260xxxx」が検出されます。（「xxxx」はシリアルナンバーの下 4 桁です。）

4 検索された Bluetooth デバイスの一覧から本機を選択して、接続を確立します。

→ Windows[®] PC または Windows Mobile 搭載端末を本機に初めて接続するときは、「PIN コード」（または「パスワード」）の入力を要求されます。



● Bluetooth デバイスによっては、2 度目以降も接続時に「PIN コード」の入力を要求されることがあります。

5 「PIN コード」（または「パスワード」）を入力します。（工場出荷時は、本機のシリアルナンバーの下 4 桁に設定されています。）

→ Bluetooth 接続ソフトウェアに本機が接続済みとして登録されます。

6 Bluetooth 接続ソフトウェアで本機との接続方法として「シリアルポート」を選択します。



● COMポート番号が表示されたらメモをとってください。（パソコンや Windows Mobile 搭載端末の種類によっては、印刷時に COM ポート番号が必要です。）

製品仕様

本体仕様

機種名		MW-260
表示		モード表示ランプ 青 / 緑 / 赤
		充電表示ランプ オレンジ
印字部	方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式
	解像度	300dpi × 300dpi
	印字速度	20 秒 / 枚 (弊社基準原稿 感熱紙 印字率 7% 25℃環境)
	印字可能枚数	満充電から連続印字 50 枚 (Bluetooth スリープモード時を除く) (弊社基準用紙 A6 感熱紙 印字率 7% 25℃環境)
給紙方式		ブラザー純正ペーパーカセット、自動給紙機構
用紙		ブラザー純正 A6 カット紙 (105mm × 148mm)
印刷領域		97.5mm × 140.6mm
電源		充電用 AC アダプタ、リチウムイオン 2 次電池
インターフェース		USB Ver. 2.0 (Full Speed) 準拠、Bluetooth Ver. 1.1 (クラス 2) 準拠 (シリアルポートプロファイル)、IrDA (赤外線) Ver. 1.3 準拠
寸法		130mm (W) × 210mm (D) × 18.5mm (H)
質量		約 520g (リチウムイオン充電電池、ペーパーカセット : 感熱紙 50 枚入り含む)

アフターサービス

消耗品のご注文について

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 消耗品はお買い上げいただいた販売店や本製品取扱店でも取扱いが
ございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレ
クトクラブにて注文も承っております。
- ご注文される場合は、ブラザー販売ダイレクトクラブの Web サイ
ト（下記インターネットの URL）へアクセスしてください。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が 3,000 円以上の場合は全国無
料です。3,000 円未満の場合は 350 円の配送料を頂きます。（代引
き手数料は全国一律無料）配送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き>..... ご注文後2～3営業日後の商品配送

○配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<銀行前振込・郵便前振替> . ご入金確認後2～3営業日後の商品配送

○代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙
等からお振り込みください。）

○振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード>..... カード番号確認後2～3営業日後の商品配送

○カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみ
への配送とさせていただきます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ
インターネット

： <http://direct.brother.co.jp/shop/>
携帯電話からのアクセスも可能です。
（但し、一部アクセスできない機種もご
ざいます）

フリーダイヤル

： 0120-118-825
受付時間：9：00～12：00／13：00～17：00
※土・日・祝祭日および当社休日を除く

<銀行前振込>

振込先銀行：三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通 6428357
口座名義：ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号：00860-1-27600
加入者名：ブラザー販売株式会社



ユーザーサポートについて

保証書はクイックガイドの裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等が記入されているかご確認ください。保証書、保証規定をよくお読みの上、大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、お買い上げの販売店、または下記「ブラザーコールセンター」までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

TEL	0120 - 590 - 385
FAX	(052) 819 - 5904
受付時間	9 : 00 ~ 12 : 00 / 13 : 00 ~ 17 : 00
	* 日・祝祭日および当社休日を除く

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

ホームページのご案内

弊社ホームページでは、最新の情報をお届けしています。最新の「ソフトウェアダウンロード」や、「動作確認機種」をぜひご覧ください。

- ・ MPrint シリーズ製品紹介のページ
<http://www.brother.co.jp/product/mwprinter/>
- ・ サービス&サポートホームページ
「ブラザーソリューションセンター」
<http://solutions.brother.co.jp/>

開発者向け情報のページでは、各ホストに対応した SDK や開発情報が無償でダウンロードいただけます。

- ・ MPrint 開発者向け情報のページ
<http://www.brother.co.jp/dev/mwprintersdk/>

リチウムイオン電池の廃棄

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店または弊社回収拠点へお持ちください。廃棄の際、接点部分をテープ等で覆い、絶縁してください。分解しないでください。なお、送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。



ブラザー販売株式会社 サービスネットワーク

サービスセンター	住所	電話番号
ブラザー販売（株） 東京事業所	〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-11	03-3274-6911
ブラザー販売（株） 関西事業所	〒 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21 ブラザー関西ビル	06-6310-8863

問い合わせ先

ブラザー工業（株）環境推進部環境推進グループ

電話：052-824-2407

最後まで本機をご愛用いただき、まことにありがとうございました。



●一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。環境破壊の恐れに加え、破裂、発火の恐れがあります。

機能性補修部品の保管期限について

当社は、このモバイルプリンタの補修用性能部品を製造打ち切り後 5 年間保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
 - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
 - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
 - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
 - ・ 消耗部品（乾電池など）の消耗、損傷
 - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
 - ・ 本書のご提示のない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

モバイルプリンタ保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／引き取り）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	モバイルプリンタ
機種名	MW-260
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お 客 様	ご芳名	様
	ご住所	
	電 話	

販 売 店	住所・店名	
	電話 ()	印

裏面もごらんください

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1
ブラザーコールセンター TEL0120-590-385

Printed in Japan
LB4777001A

